



GIN

# Flexible Tandemspitzen

Betriebshandbuch

v1.0 03/2015



# Einführung die flexible Tandemspreize

Die flexible Spreize für Tandemfliegen wurde für Piloten entwickelt, die beim Fliegen mit dem Passagier eine Einheit bilden wollen um das Steuern mit Gewichtsverlagerung zu erleichtern.

Bescheinigung: EAPR-BT-0272/14

<b>Grösse</b>	<b>Eine Grösse</b>
Gewicht	110g je Spreize



# Tandem Soft-Spreize

GIN Gliders empfiehlt die GIN Tandem Rettungsgeräte-Verbindungsleine zu verwenden beim Fliegen mit der GIN Soft-Spreize. Diese GIN Tandem Rettungsgeräte-Verbindungsleine hat einen besonders wichtigen Sicherheits-Aspekt. Der Gleitschirm wird nach dem Auslösen des Rettungsgerätes automatisch gestallt. Es ist wichtig die „B“ und „C“ Stalleinen mit den Leinenschlössern der „B“ und „C“ Tragegurte zu verbinden. Dadurch wird verhindert, dass der Gleitschirm während des Sinkens an der Rettung unkontrolliert versucht immer wieder zu öffnen und zu fliegen.

1 Verbindung der Stalleinen mit den „B“ und „C“ Tragegurten

2 Tandem Hauptkarabiner Aufhängungspunkt

3 Rettungsgeräte Aufhängungspunkt


4 Rettungsgeräteverbindungsleine Aufbewahrung in S-Schlägen

5 Klettband zur Fixierung der Rettungsgeräteverbindungsleine

6 Pilotenaufhängung (Orange)

7 Aufhängung für den Passagier (Rot)

rescue  
bridle

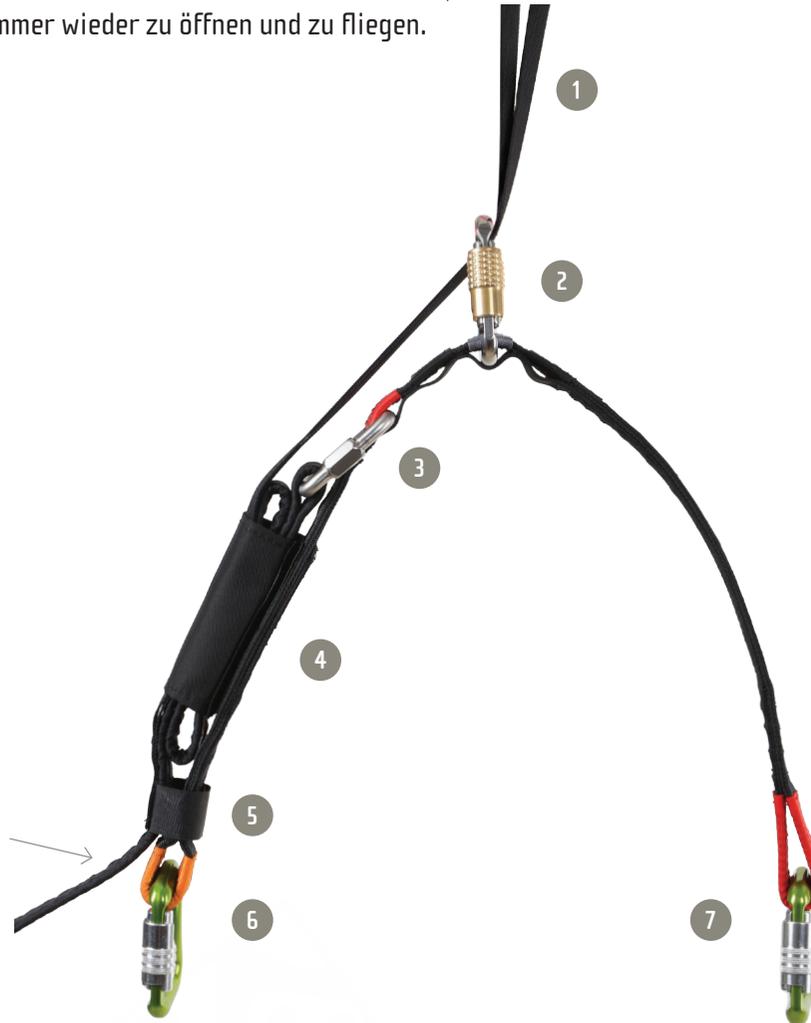

A Hauptkarabiner (kleiner Passagier)

B Hauptkarabiner (neutral)

C Hauptkarabiner (grosser Passagier)

# Verbinden der Rettungsgeräte-Verbindungsleine




- 1 Rettungsgeräte Karabiner**
  - Verbinde das Rettungsgerät mit der **ROTEN** Schlaufe.
  - Verbinde die Rettungsgeräte-Verbindungsleine mit dem Schraubschäkel für das Rettungsgerät.
  - Ziehe die Verschraubung des Schäkels fest an.
- 2 Aufbewahrung der Rettungsgeräte-Verbindungsleine**
  - Lege die überschüssige Länge der Rettungsgeräte-Verbindungsleine in S-Schlägen (wie ersichtlich).
  - Sichere die Verbindungsleine mit der Klappe mit Klettverschluss.
- 3 Fixieren der Rettungsgeräte-Verbindungsleine**
  - Verwende das Klettband der Rettungsgeräte-Verbindungsleine und sichere sie damit direkt über dem Karabiner der Pilotenaufhängung.

# Verbinden der Stalleinen mit den „B“ und „C“ Tragegurten

Die Stalleinen müssen mit den „B“ und „C“ Tragegurten des Tandem Gleitschirms verbunden werden. Wenn die Stalleinen nicht korrekt verbunden sind, dann kann der Tandem Gleitschirm nach einer Rettungsschirmöffnung durch Scherstellung in einen unkontrollierbaren Zustand kommen während des Abstiegs an der Rettung.

1. Verbinde die Rettungsgeräte-Verbindungsleine und die Stalleinen mit der Soft Spreize.
2. Führe die Stalleinen durch den Hauptkarabiner.
3. Führe die „B“ und „C“ Stalleinen entlang der Aussenseite der Tragegurte
4. Verbinde die „B“ Stalleine mit dem B-Tragegurt
5. Verbinde die „C“ Stalleine mit dem C-Tragegurt
6. Verwende die Klettbänder an den „B“ und „C“ Stall leinen um diese an den Tragegurten zu fixieren.

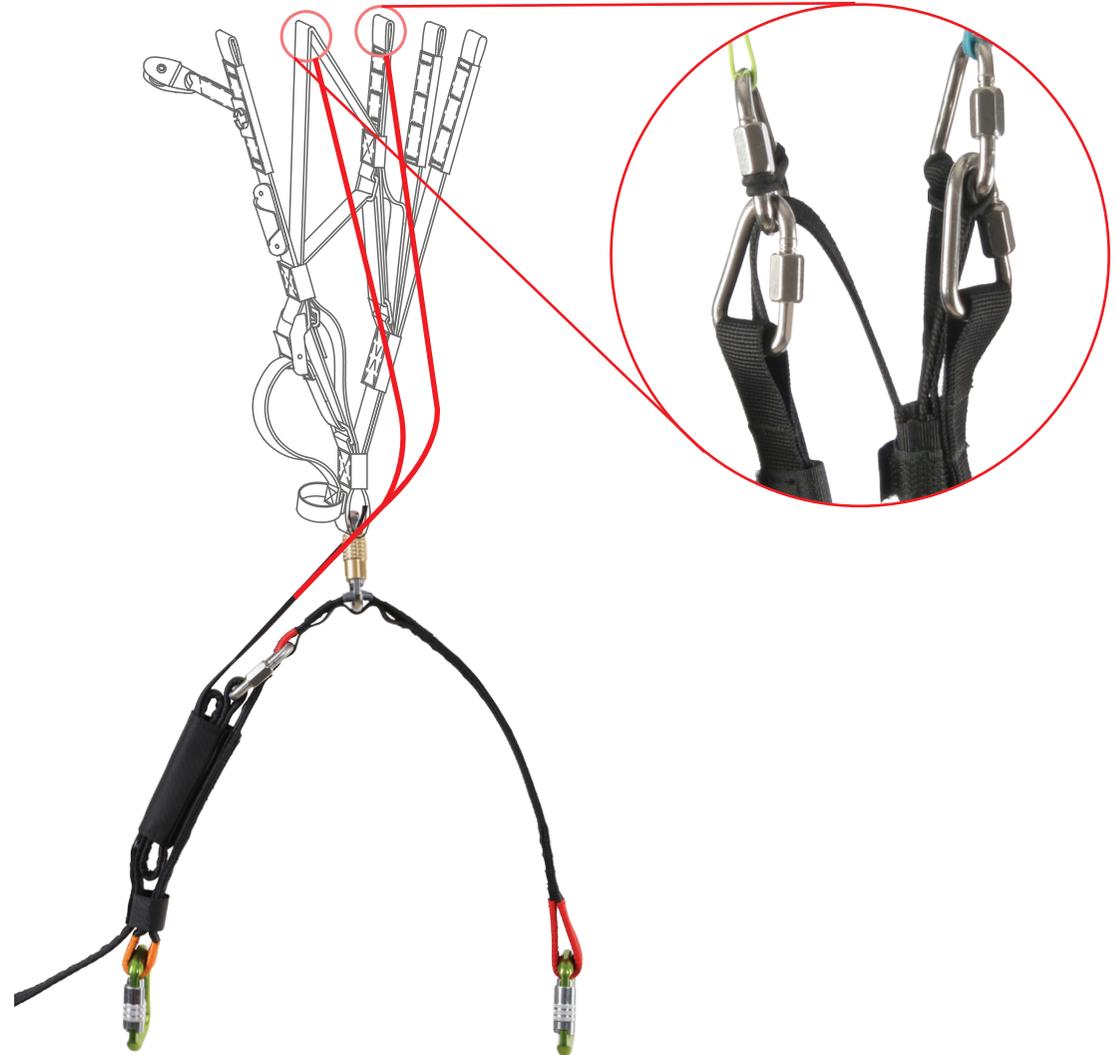



GIN

[www.gingliders.com](http://www.gingliders.com)

*Dream. Touch. Believe*