



GIN




# GIN Soft Shackle: **Connect** Manuel d'utilisation

1



Faire une boucle.

2

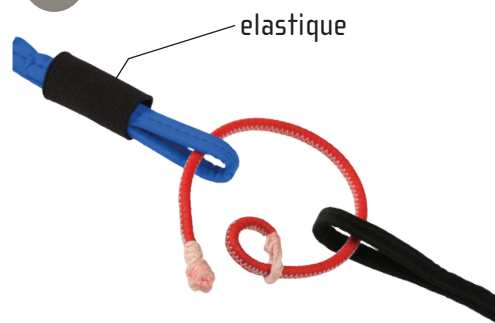

Passer l'élastique dans la sangle du secours. Passer le «Connect» dans les boucles d'élévateurs.

3



Passer le «Connect» une seconde fois dans les boucles d'élévateurs. Enfiler le joint caoutchouc sur l'extrémité munie du noeud.

4



Enfiler l'extrémité du brin à noeud dans la boucle formée par l'autre brin.

5




Tirer afin de serrer la boucle autour du noeud.

6



Twister le joint caoutchouc et repasser la autour de l'extrémité munie du noeud.

7

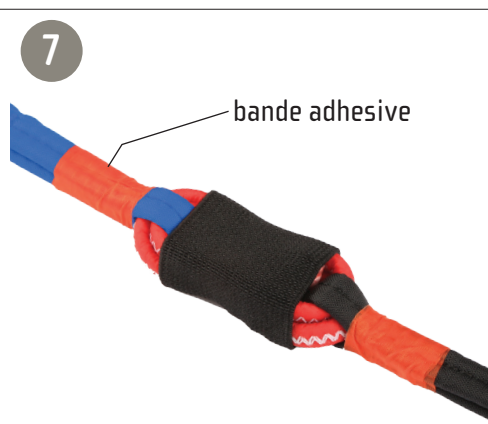

Enrouler la sangle du secours avec de l'adhésif puis glisser l'élastique afin de recouvrir le soft shackle.

**ATTENTION :** Pour offrir sécurité et résistance, le «Connect» doit être bien monté. C'est impératif.

**IMPORTANT :** Eviter le risque de friction sur le soft shackle.

**NOTE :** Le pilote est responsable de la bonne installation du «Connect».

**Résistance max:** 26,700 N (2722kg)